


Установка кассетных жалюзи системы UNI, UNI - Зебра

Внимание! Установка изделия должна осуществляться по уровню горизонта.

Крепление на шурупы

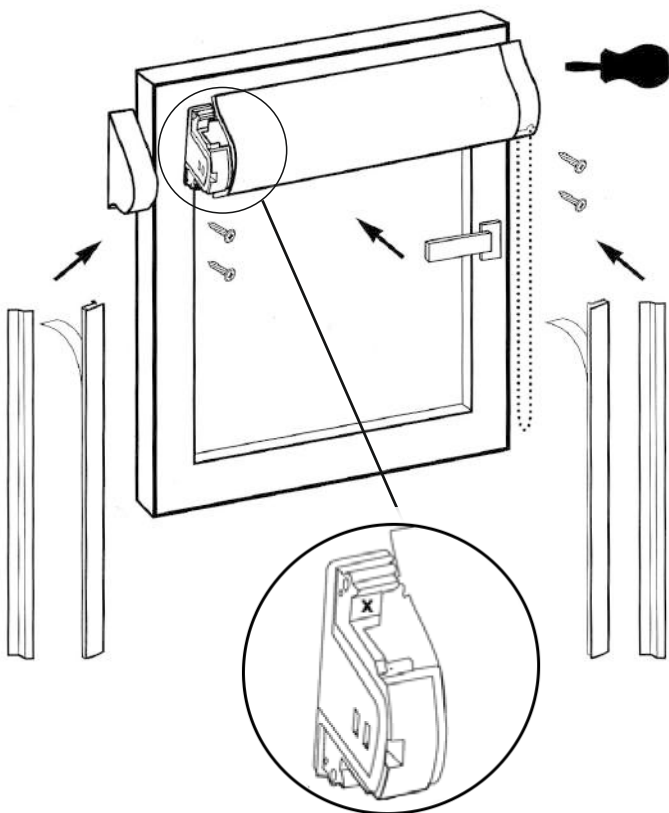

1. Аккуратно распаковать изделие, обезжирите створку подходящим средством.
2. Снять боковые декоративные крышки с короба и вкрутить по одному саморезу на 2-3 мм в каждый боковой кронштейн в место, обозначенное на рисунке «X».
3. Приложить изделие к раме окна. Опустить полностью полотно ткани. Выровнять короб так, чтобы ткань по ширине равномерно закрывала световой проём окна. Прикинуть расположение боковых направляющих. Для UNI-зебра убедиться в закрытии светового проема при опущенном полотне ткани.
4. Прикрутить короб одним саморезом с любой стороны. Поворачивая свободный край короба, добиться равномерности закрытия светового проема (при необходимости).
5. Закрутить полностью второй саморез на свободном краю короба. Вкрутить оставшиеся два самореза по одному в каждый кронштейн.
6. Снять защитную плёнку с направляющих и приклеить их к левому и правому штапику. Светового зазора между тканью и направляющими быть не должно.
7. Установить ограничители на цепь управления для фиксации верхнего и нижнего положения ткани.
8. Закрепить держатель цепи в удобном месте на раму окна.

Крепление на двухсторонний скотч

Скотч наклеивается на дополнительный профиль и подкладочную плитку. Все остальные шаги аналогичны установке с использованием сверления, за исключением того, что крепление выполняется с помощью скотча.

Перед креплением на скотч, обезжирьте место крепления специальным средством.

При установке жалюзи UNI, UNI-зебра световой проём уменьшается на 20 мм с каждой стороны и на 60-70 мм сверху. При установке на створку угол её открывания уменьшится примерно на 30° из-за выступающего короба.