

## Инструкция по установке кассетных жалюзи MINI - Зебра

**Внимание!** Установка изделия должна осуществляться по уровню горизонта.

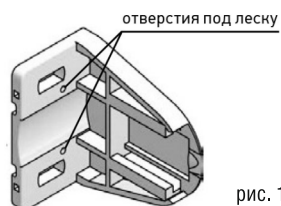


рис. 1

Если изделие с боковой фиксацией, то перед установкой необходимо завязать узел с одного конца лески. Продеть конец лески с узлом в верхнее (или нижнее) отверстие кронштейна (рис.1). После установки узел должен быть зажат между плоскостью кронштейна и рамой (платформой для скотча или накладным кронштейном). Прodelать эту операцию с другой леской.  
**Примечание:** для установки лески в полностью закрытом состоянии под нижней планкой готового изделия необходимо предусмотреть минимум 2.5 см высоты для установки нижнего кронштейна.

### Крепление на шурупы

1. Отломать от накладных регулируемых кронштейнов верхнюю часть (рис.2).
2. Вставить кронштейны MINI в накладные кронштейны. (рис.3).
3. Просверлить по два отверстия диаметром 3 мм на выступах каждого кронштейна (рис.4).
3. Разметить предполагаемые места крепления кронштейнов. Прикрутить кронштейны шурупами так, чтобы выступы у кронштейнов накладных для крепления дополнительного профиля располагались внизу (рис. 5).
4. Установить вставки в механизм управления и в заглушку в трубе. Вставить изделие в кронштейны. Рулон ткани должен быть виден (рис.6).

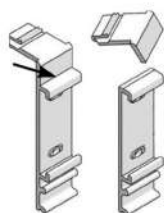


рис. 2

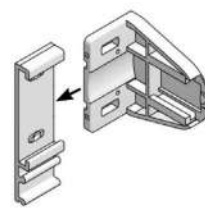


рис. 3

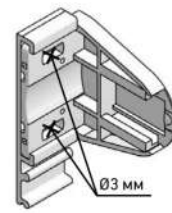


рис. 4

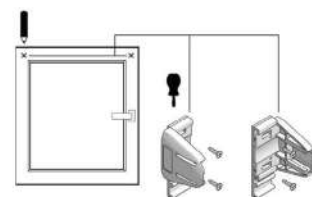


рис. 5

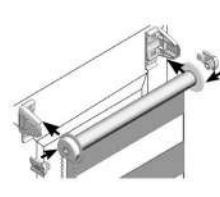


рис. 6

### Крепление на накладные кронштейны

1. Установить вставки в кронштейны MINI до щелчка (рис.7).
2. Вставить кронштейны MINI в накладные кронштейны (рис.8).
3. Состыковать защелки с накладными кронштейнами (рис.9).
4. Установить кронштейны в сборе на створку, раздвинув их по ширине (рис.10).
5. Вставить изделие в кронштейны, сдвинув их по ширине, и сжать защелки (Рис.11). Рулон ткани должен быть виден

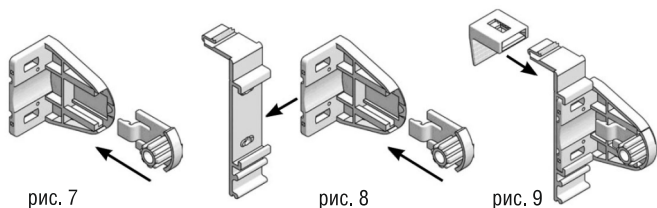


рис. 7

рис. 8

рис. 9

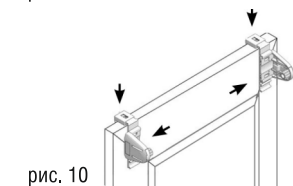


рис. 10

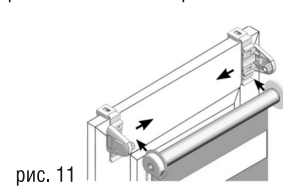


рис. 11

### Крепление на скотчевые платформы

1. Протрите створку с помощью специальных обезжиривающих средств.
2. Разметьте места крепления, оденьте скотчевые пластинки на пластиковые платформы, защелкните в них кронштейн, оторвите защитную пленку и прикрепите к раме (рис. 12).

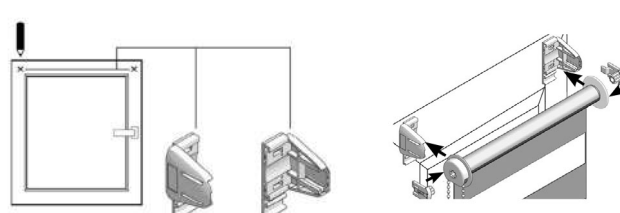
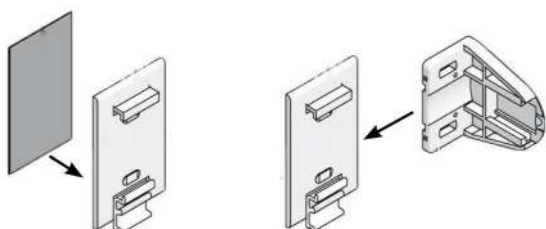


рис. 12

При установке жалюзи MINI - зебра на створке, примыкающей к откосу и открывающейся в его сторону, угол открывания створки уменьшится на 30 градусов (например, балконная дверь).

### Установка дополнительного профиля и нижней трубки

1. Вставить в дополнительный профиль заглушки с обеих сторон. Установить дополнительный профиль на выступы накидных кронштейнов (рис.13).
2. Вставить в нижнюю трубку заглушки с обеих сторон (рис.14).
3. Вставить нижнюю трубку в ткань (рис.15).
4. Установить направляющие лески в заглушки нижней трубки 12 мм с обеих сторон (рис. 16)

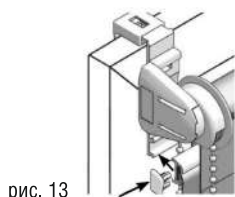


рис. 13

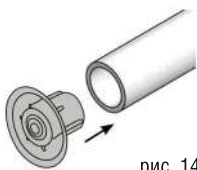


рис. 14

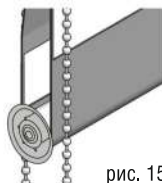


рис. 15

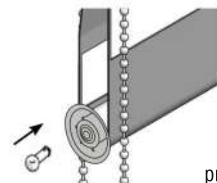


рис. 16

### Установка лески

1. Установить нижние кронштейны на раму окна. Возможны два варианта установки:
  - а) кронштейн устанавливается на открывающиеся створки без сверления (аналогично накидному кронштейну) (рис.17);
  - б) при установке на глухое окно со сверлением у кронштейна отламывается выступ (рис.18), затем кронштейн прикручивается к раме одним шурупом (рис.19).
2. Продеть леску через направляющие лески с двух сторон.
3. Продеть леску через отверстие в крышке кронштейна, леска должна выходить из крышки минимум на 3 см (рис.20).
4. Вставить крышку в кронштейн, леска должна проходить через 2 паза в кронштейне. Крутить по часовой стрелке для натягивания лески (рис.21). Оставшиеся концы лески отрезать.

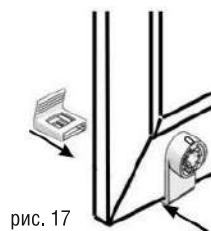


рис. 17



рис. 18

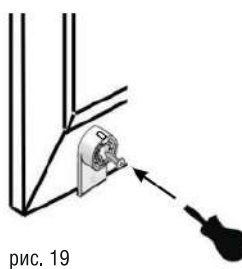


рис. 19

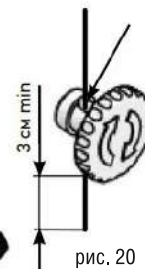


рис. 20

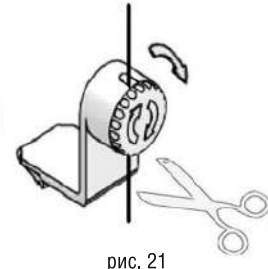


рис. 21