

Инструкция по установке кассетных жалюзи MINI

Внимание! Установка изделия должна осуществляться по уровню горизонта.

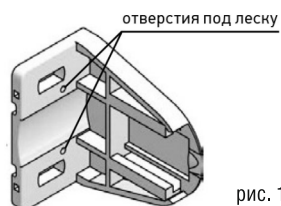


рис. 1


Если изделие с боковой фиксацией, то перед установкой необходимо завязать узел с одного конца лески. Продеть конец лески с узлом в верхнее (или нижнее) отверстие кронштейна (рис.1). После установки узел должен быть зажат между плоскостью кронштейна и рамой (платформой для скотча или накидным кронштейном). Прodelать эту операцию с другой леской.
Примечание: для установки лески в полностью закрытом состоянии под нижней планкой готового изделия необходимо предусмотреть минимум 3.5 см высоты для установки нижнего кронштейна.

Типы крепления: на шурупы (рис. 2), на накидные кронштейны (рис. 3), на скотчевые платформы (рис. 4).

Крепление на шурупы

1. Разметьте места крепления и зафиксируйте кронштейны шурупами. При монтаже в штапик вкручивайте шурупы только вручную, чтобы избежать повреждения стеклопакета. Используйте шурупы: 3 x 12 мм — для штапика, 3 x 20 мм — для створки.

2. Цепочный механизм крепится шурупами 3 x 25 мм на раму, и 3 x 12 мм — на штапик. Желательно, чтобы поверхность рамы не была закрыта материалом для отделки откосов, иначе места для крепления изделия будет недостаточно, т.к. цепочный механизм выступает за штапики (габариты изделий) на 1,5 см с каждой стороны.

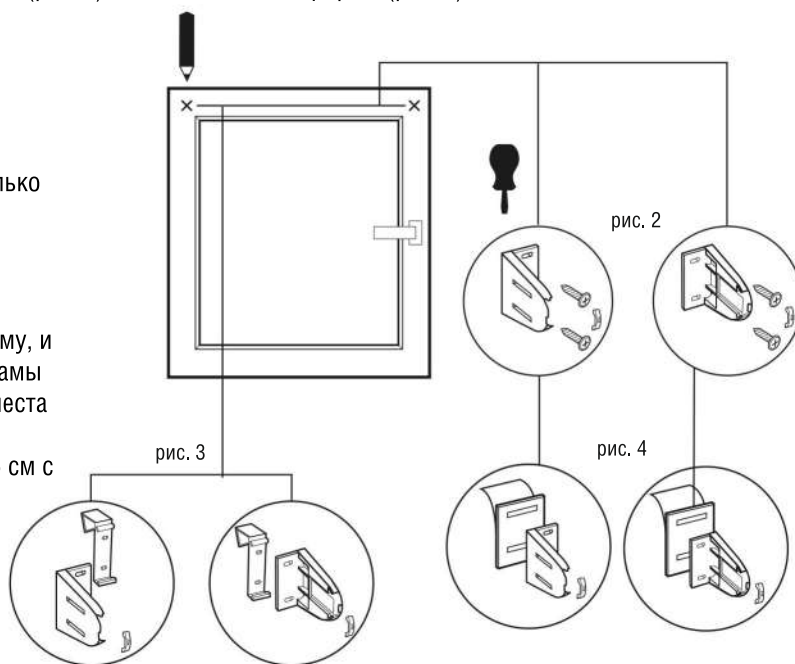


Крепление на скотчевые платформы

1. Протрите створку с помощью специальных обезжиривающих средств.
 2. Разметьте места крепления, оденьте скотчевые пластинки на пластиковые платформы, защелкните в них кронштейн, оторвите защитную пленку и прикрепите к раме.

Крепление на накидные кронштейны

1. Вставьте боковые кронштейны в накидные и наденьте кронштейны на откидную часть рамы.
 2. Вставьте в кронштейн рулонную штору.
 3. Закрепите до характерного щелчка рулонную штору в кронштейнах.
 4. Зафиксируйте магниты на тыльной стороне нижнего карниза.
 5. Установите в нижней части рамы два натяжителя лески и закрепите леску в натянутом положении.

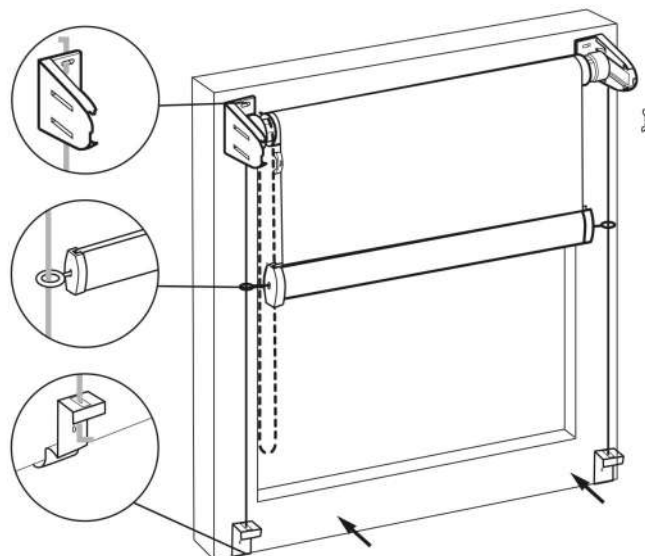

При установке жалюзи MINI на створке, примыкающей к откосу и открывающейся в его сторону, угол открывания створки уменьшится на 30 градусов (например, балконная дверь).