

Инструкция по установке жалюзи плиссе

Установка в проем, в штапик окна

Монтаж осуществляется с помощью потолочных и/или подоконных кронштейнов в зависимости от модели.


1. Разметьте места установки потолочных кронштейнов. Рекомендуемое расстояние А от стены — не менее 7 мм. При установке в штапик минимальное расстояние А от стекла: — для обычных тканей — не менее 3 мм, — для тканей blackout — не менее 5 мм (выставляется с помощью установочного упора) (рис.1). Если штапик наклонный (15°), для выравнивания карнизов используйте установочные клинья на всех потолочных кронштейнах (рис.2).

2. Закрепите потолочные кронштейны шурупами.


3. Для подоконных кронштейнов отметить ширину изделия в месте их установки (рис.3).



3. При наличии подоконных кронштейнов отметьте ширину изделия в месте установки (I). Вставьте опору с шайбой в установочный упор (II) и отметьте место сверления (III). Просверлите отверстие 2 мм и прикрутите опору шурупом 3,9 x 13. Внешние кромки опор должны совпадать с размеченными линиями ширины изделия (рис.4).

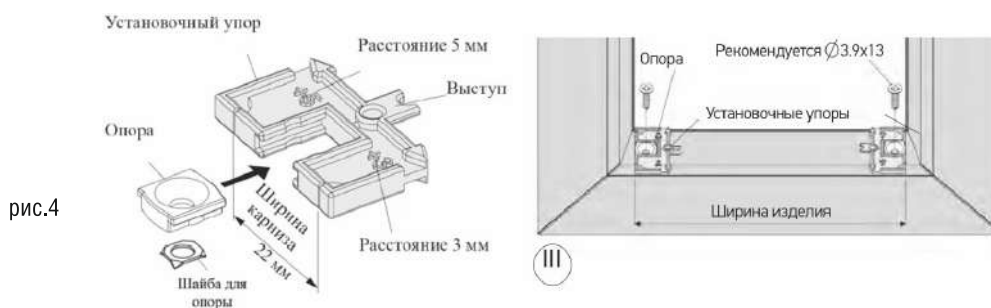

4. Вставить все неподвижные карнизы в потолочные кронштейны (рис.5 - 6). Надеть подоконные кронштейны на установленные опоры (рис.7). Шнуры должны выходить с внешней стороны изделия. (см. раздел регулировка натяжения)

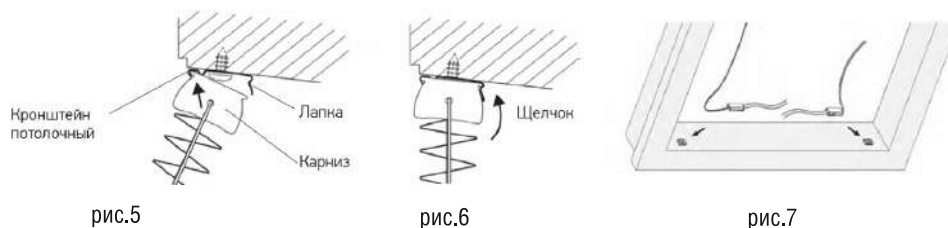

Установка на проем (на стену, на раму окна)

Осуществляется при помощи стеновых кронштейнов. Кронштейны стеновые стандартный и регулируемый 60-108 поставляются с потолочным кронштейном в сборе. Для стенового малого и закрытого кронштейнов схемы сборки с потолочным кронштейном показаны ниже (рис.8)



При наличии подоконных кронштейнов, опоры для них крепятся на стеновые кронштейны при помощи винта М3х6 и гайки М3 как показано на рисунках ниже. Опоры на правые кронштейны крепятся в правое отверстие, на левые соответственно в левое. Стеновые закрытые кронштейны уже имеют опоры, на которые надеваются подоконные кронштейны (рис.9).

Все стеновые кронштейны прикручиваются двумя шурупами (не входят в комплект) к стене или раме окна.



рис.9

Установка на раму (створку) окна ПВХ

Кронштейны на штапик крепятся к штапику при помощи двух шурупов 2,9х13. Потолочные кронштейны к ним крепятся шурупами 3,5х6,5 (рис.10). Кронштейн закрывается крышкой (рис.11). Вставить карниз в потолочные кронштейны (рис.12).

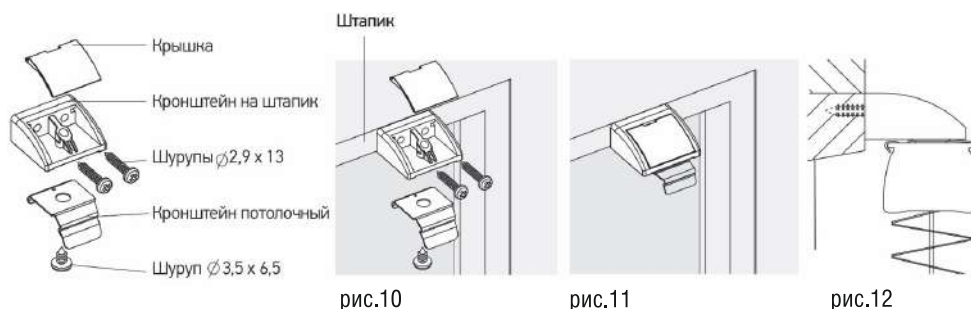


рис.10

рис.11

рис.12

При наличии подоконных кронштейнов устанавливается пара кронштейнов на штапик для фиксатора (правый и левый), для моделей Р1615 устанавливаются две пары. Каждый кронштейн крепится в углу штапика одним шурупом 2,9х9,5 и одним 2,9х13 (рис.13). Кронштейн закрывается крышкой. Подоконный кронштейн надевается на опору таким образом, чтобы шнуры были с внешней стороны изделия (рис.14).

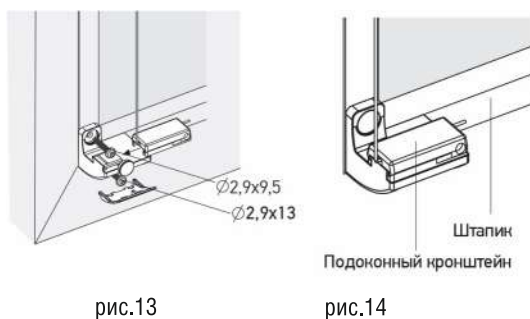


рис.13

рис.14

Регулировка натяжения

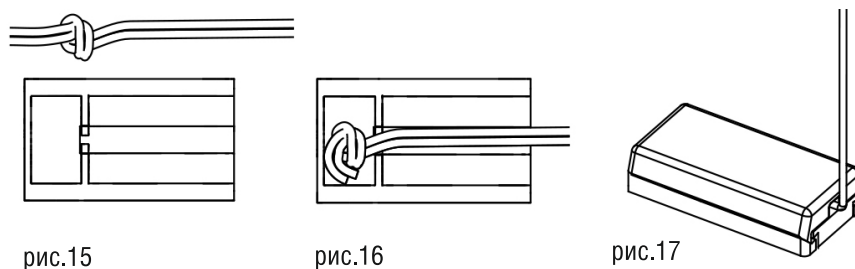


рис.15

рис.16

рис.17

Если натяжение шнуров недостаточное (карниз падает или провисает), то необходимо снять два нижних подоконных кронштейна (рис.15) подтянуть шнуры и перевязать узлы шнуров на меньшую длину (рис.16-17)

Если один край подвижного карниза ниже другого, то необходимо подтянуть шнуры со стороны, которая выше. Обрезать концы шнуров, торчащие из подоконных кронштейнов. В случае, когда изделие установлено в перевернутом состоянии (подоконные кронштейны вверх), то шнуры необходимо подтягивать со стороны, которая ниже.