


Инструкция по установке римских штор MINI

1. Распаковать шторы, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут поцарапать изделие и разрезать ткань со шнурами. При установке изделий рекомендуется придерживаться схемы расположения кронштейнов, приведенной ниже. Рекомендуемое расстояние от верхнего края рамы/створки – 1 см. Установка кронштейнов осуществляется по уровню.

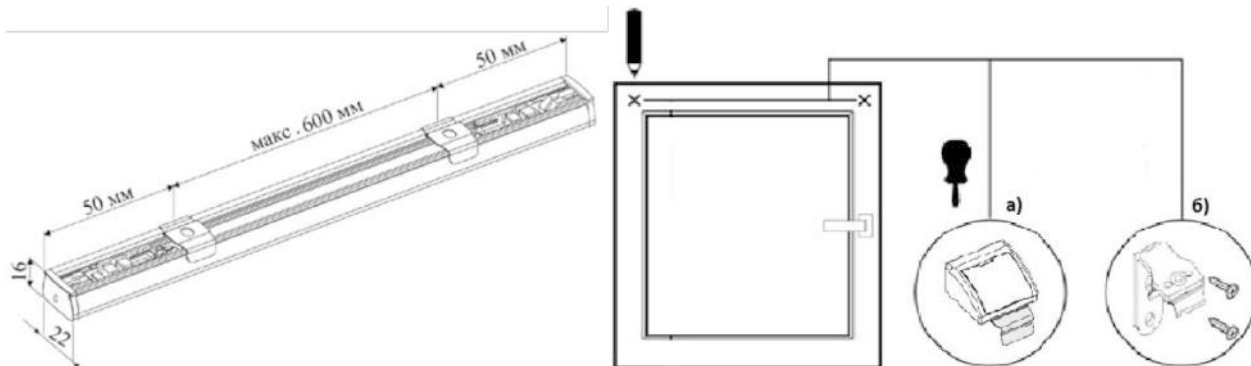

а) Тип кронштейна «Пластиковый»

Кронштейны крепятся при помощи двух шурупов $\Phi 2,9 \times 13$. Потолочные кронштейны к ним крепятся шурупами $\Phi 3,5 \times 6,5$. Кронштейны закрываются крышками.



б) Тип кронштейна «Стеновой»

Кронштейны стеновые стандартные поставляются с потолочными кронштейнами в сборе. Кронштейны крепятся шурупами $\Phi 2,9 \times 13$



2. Если изделие с боковой фиксацией, необходимо снять боковую крышку карниза и стянуть маскировочный профиль из верхнего карниза. Продеть леску через крайние отверстия внутри карниза буквой «П», выпустив концы равной длины.

3. Зафиксировать карниз римской шторы в кронштейнах до щелчка лапки потолочных кронштейнов по всей длине карниза.




4. Если изделие с боковой фиксацией:

4.1. Выпущенную ранее леску из отверстий карниза вставить поочередно в крючки на стержнях крайних рядов аналогично продетым шнурам в них.

4.2. Установить нижние кронштейны на раму окна, ориентируясь по крайним рядам отверстий и крючков в изделии. Возможны 2 варианта установки:

а) кронштейн устанавливается на открывающиеся створки без сверления (накидной)

б) при установке на глухое окно со сверлением у кронштейна отламывается выступ, затем кронштейн прикручивается к раме одним шурупом.

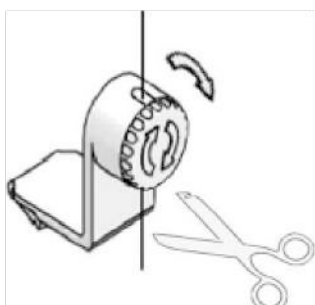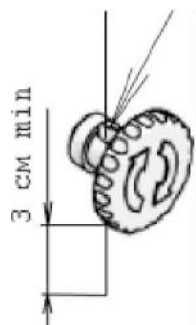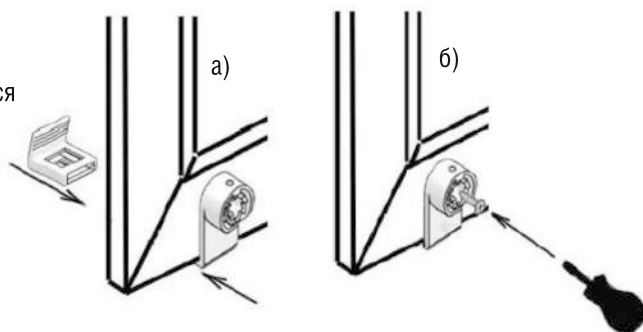

4.3. Вставить крышку в кронштейн, леска должна проходить через 2 паза к кронштейну.

Крутить по часовой стрелке для натягивания лески. Остатки лески отрезать.