









Инструкция по установке вертикальных жалюзи

Комплектация вертикальных жалюзи

1. Ламели
2. Карниз
3. Потолочные кронштейны
4. Г-образные стеновые кронштейны
5. Нижняя цепь
6. Веревка управления
7. Цепь управления
8. Бегунок

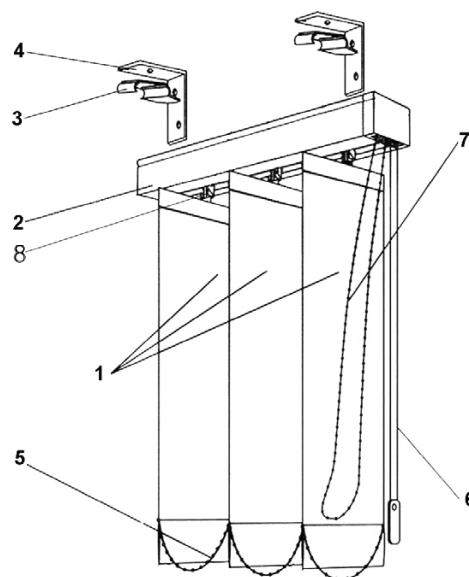

Установка вертикальных жалюзи

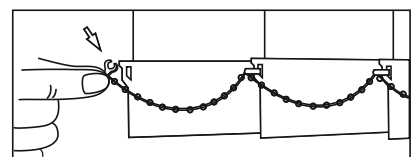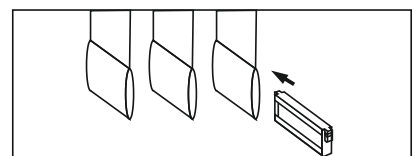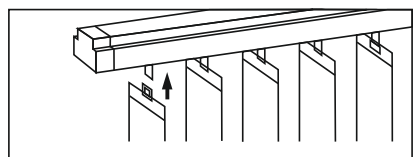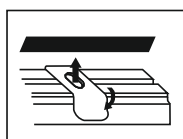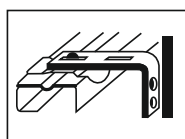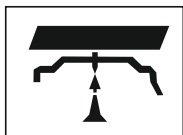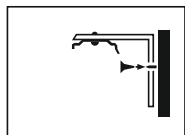

1. Аккуратно распакуйте изделие.
2. Разметьте места предполагаемого крепления кронштейнов. Если крепление осуществляется к кирпичной/бетонной поверхности, то используйте дюбели. При установке в проем / к потолку используйте потолочные кронштейны. При установке к стене применяются Г-образные стеновые кронштейны, к которым прикручиваются болтом с гайкой потолочные кронштейны. При установке на потолок Армстронг необходимы специальные кронштейны, которые одеваются на перекрытие потолка поворотом.
3. Просверлите соответствующие отверстия и при необходимости вставьте дюбели. Прикрутите кронштейны саморезами.
4. Зафиксируйте карниз в установленные кронштейны до характерного щелчка.
5. Распакуйте комплект ламелей. Если изделие наклонное, вставьте в каждый бегунок наклонную клипсу. Зафиксируйте ламели в бегунках. Каждую ламель во время установки рекомендуется слегка потянуть вниз, чтобы убедиться, что она закреплена надежно.
6. Вставьте в нижнюю часть ламелей грузики.
7. Соедините нижние части ламелей цепочкой.